


KANNETTAVA DIGITAALINEN ÄÄNINAUHURI SK-012



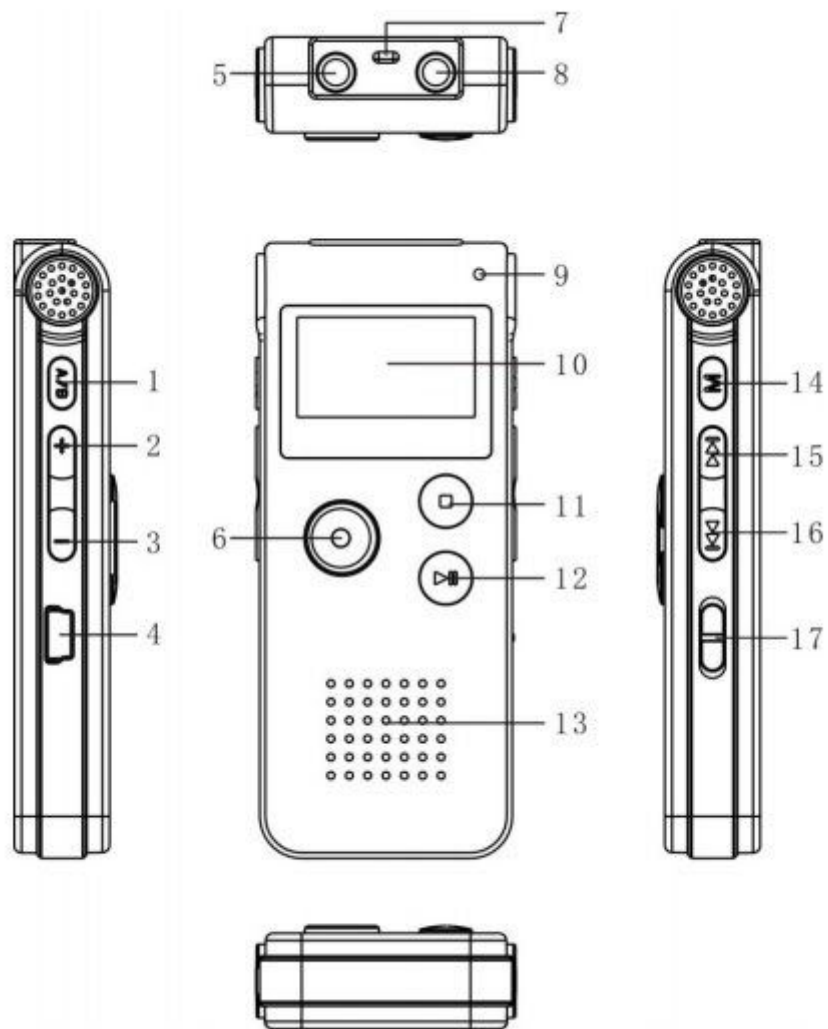

- 1) DEL/A-B
- 2) Äänenvoimakkuus ylös
- 3) Äänenvoimakkuus alas
- 4) USB-portti
- 5) Mikrofoniportti
- 6) Äänitysnappula
- 7) Paikka johdolle
- 8) Kuulokkeen portti
- 9) Merkkivalo nauhoitukselle
- 10) Näyttö
- 11) Stop-nappula
- 12) Toista/Pysäytä
- 13) Sisäinen mikrofoni
- 14) Valikonäppäin
- 15) Toista edellinen
- 16) Toista seuraava
- 17) Virtanäppäin

Keskeiset toiminnot:



Oppaassa "lyhyt painallus" ja "pitkä painallus" ilmaantuvat säännöllisesti, ja ne tarkoittavat:

1. Lyhyt painallus: Paina näppäintä hetken ja irrota sormi näppäimestä
2. Pitkä painallus: Paina näppäintä, pidä se painettuna, kunnes näyttö asianmukaisella sisällöllä ilmestyy.

Kuinka äänittää:

1. Aloita äänittäminen: Pistä ääninauhuri päälle, paina lyhyesti "REC" -näppäintä, ja kun äänitysvalo vilkkuu, ja data yläruudussa alkaa muuttumaan, se tarkoittaa, että nauhoitus on käynnissä.
2. Pysäytä äänitus: Äänityksen aikana, paina lyhyesti "REC" näppäintä pysäyttääksesi nauhoituksen, valo ja data yläruudussa vilkkuu; jatkaaksesi nauhoitusta, paina lyhyesti "REC" uudelleen.
3. Äänityksen tallentaminen: Äänityksen aikana paina lyhyesti "Tauko eli Pause" näppäintä ja "Save" eli tallennus ilmaantuu ruudulle. Mene toisto/valmiustilaan. Paina uudestaan toistonäppäintä toistaaksesi tallennetun tiedoston.
4. Sammuta nauhoitusvalo: Nauhoituksen aikana, paina lyhyesti "Menu M" sammuttaaksesi nauhoitusvalon, sitten paina uudestaan "Menu M", jos haluat palauttaa äänitysvalon.

Toista/ Pysäytä

Käyttöliittymän alla paina lyhyesti "Toista ◀" tai "Toista ▶" valitaksesi sen, että toistatko tai äänitätkö musiikkia. Paina lyhyesti "Menu M" mennäksesi toistovalikkoon, paina lyhyesti "Toista ▶" aloittaaksesi itse toiston, sitten paina lyhyesti uudelleen "Toista ▶" pysäyttääksesi/toistaaksesi.

Vaihda toistosisältöä

Toistossa, paina lyhyesti "Toista ▶" tai "Toisto ◀" näppäintä vaihtaaksesi toistosisältöä.

Vaihda musiikkitiedostoa/äänitystiedostoa

Musiikkia toistattaessa tai äänitettyä tiedostoa, paina lyhyesti "Menu M" poistuaksesi päävalikkoon, sitten paina "Toista edellistä" tai "Toista seuraavaa" valitaksesi ääni- tai musiikkitoiston, sitten valitse "Toista" vahvistaaksesi valintasi.

Säädä äänenvoimakkuutta

Musiikkia tai nauhoitusta toistettaessa, paina lyhyesti "Äänenvoimakkuus" näppäintä, ja sitten paina "Äänenvoimakkuus eli volume +" lisätäksesi äänenvoimakkuutta, vastaavasti paina "Äänenvoimakkuus -" vähentääksesi sitä. Säädön jälkeen, paina lyhyesti "Toista" poistuaksesi äänenvoimakkuuden säätötilasta. (Se myös poistuu siitä automaattisesti, jos ei operaatiota 10 sekunnissa"

Paina "toista seuraava" ja "toista edellinen" Pikakelaus, Uudelleentoisto

Musiikkia tai äänitettyä tiedostoa toistettaessa, paina lyhyesti "Toista seuraava" tai "Toista edellinen" valitaksesi seuraavan soitettavan kappaleen. Paina pitkään "Toista seuraava" tai "Toista edellinen" pikakelataksesi eteenpäin tai taaksepäin.

A-B toisto, Kun toistetaan äänitystä/musiikkitiedostoa, paina lyhyesti "DEL/A-B" asettaaksesi aloituskohdan A, sitten paina lyhyesti uudelleen "DEL/A-B" asettaaksesi lopetuspisteen B. Siten näytössä tulee olemaan "A-B", paina lyhyesti uudelleen "DEL-A-B" toistaaksesi sisältöä A-B:n välillä, sitten paina lyhyesti uudelleen "DEL/A-B" poistuaksesi "A-B" toistotilasta. (Oletus: se palaa normaalitoistoon 5 toistokerran jälkeen)

Kuinka poistaa tiedosto

1. Musiikkia toistettaessa /äänittäessä paina lyhyesti "DEL/A-B" valitaksesi poistamisen, sitten paina lyhyesti "Toista edellinen" tai "Toista seuraava" poistaaksesi yksittäisen tiedoston tai koko tiedoston, sitten paina uudestaan "Menu M" vahvistaaksesi sen, että haluat poistaa itse tiedoston, sitten paina "delete eli poisto" tulee näkymään itse ruudussa.
2. Peruuta tiedoston poisto: Jos sinun tarvitsee peruuttaa poisto, paina "EXIT eli poistu" ja paina lyhyesti "Toista" peruttaaksesi poistamisen, tai paina "Toista" poistuaksesi asetuksista.

Varoitus: "Poista kaikki" tarkoittaa, että todellakin poistat tiedoston ikuisesti, tiedostoa ei pystytä palauttamaan, joten valitse se varovaisesti:

Liittämiseen tietokoneeseen

1. Liitä kaapeli ääninauhuriin ja tietokoneen USB-porttiin
2. Poista irrotettava levy oikeaoppisesti välttyäksesi tiedostojen häviämislä
3. Yhdistettynä tietokoneeseen sitä voidaan käyttää "U-levynä" Voit tallentaa/ladata musiikkitiedostoja ja muita tiedostoja. Tiedostonsiirron aikana, älä irrota nauhuriä tai menetät kaiken datan.

Lataus

Liitä kaapeli nauhurin USB-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin, nauhuri tulee olemaan täysin latautunut 4 tunnin latauksen jälkeen. Näytössä näkyy symboli, joka näyttää, kun akku on täynnä.