

ARTFONE CF241A





1. Vasen valintanäppäin: Vahvista valinta / siirry valikkoon
2. Kameranäppäin: siirry kameraan
3. Oikea toimintonäppäin: palaa / siirry puhelinluetteloon
4. Vihreä näppäin: soita puhelu / vastaa puheluun / tarkistuslokeihin
5. Selausnäppäin: siirry ylös tai alas
6. Punainen näppäin: Kytke virta päälle tai pois päältä / lopeta puhelu / palaa valmiustilaan
7. Pikavalinta (M1 ja M2): Paina pitkään, kun haluat lisätä yhteystiedot puhelinluettelosta, sitten soita suoraan
8. SMS-näppäin: siirry postilaatikkoon yhdellä painalluksella
9. * Painike: Paina pitkään siirtyäksesi FM-radioon
10. # Painike: Paina pitkään siirtyäksesi kokoustilaan tai yleiseen tilaan.
11. + Näppäin: Äänenvoimakkuuden lisääminen
12. - Näppäin: Äänenvoimakkuuden pienentäminen
13. Taskulamppupainike

Kuvakkeiden kuvaukset



Näyttää todellisen GSM-signaalin



Lukematon viesti



Näyttää normaalin profiilin




Kuulokkeet kytketty



Hälytys on asetettu



Bluetooth Käytössä



Akun tila

LED-merkkivalot



LED-merkkivaloja on kaksi. Ensimmäinen osoittaa saapuvat puhelut, kun taas toinen näyttää tekstiviestit. Latauksen aikana nämä LED-valot vilkkuvat vuorotellen.

Kuinka käynnistää?

Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka sammuttaa virta?

Varmista, että näppäimistö on auki, ja paina sitten punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka käyttää taskulamppua?

Kytke taskulamppu päälle tai pois päältä painamalla vain sivulla olevaa No.15-painiketta.

Kuinka käyttää SOS-toimintoa?



- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä täällä:
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, tässä voit asettaa enintään viisi puhelinnumeroa. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot yksitellen.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä
- SOS SMS ON/OFF: Voit kytkeä SOS-viestin päälle tai pois päältä

Kuinka soittaa?

1. Pikavalinta: paina M1 / M2 tai paina pitkään numeroita 1-9
2. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
3. Etsi yhteyshenkilö puhelinluettelosta ja paina vasenta vihreää painiketta
4. SOS-erikoisvalitsin: paina SOS-painiketta ja puhelin valitsee esiasetetun SOS-numeron automaattisesti

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuus painamalla sivukytkintä + tai -.

Kuinka muuttaa soittoääntä / viestin ääntä / äänenvoimakkuutta?


Valitse Asetukset → Profiilit → Yleinen → Mukauta

Palauta tehdasasetuksiin:

Asetukset → Puhelinasetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on 1234

UKK

1. SIM-kortti: tukee nano- ja mikro-SIM-kortteja, mutta on parasta käyttää tavallista SIM-korttia..

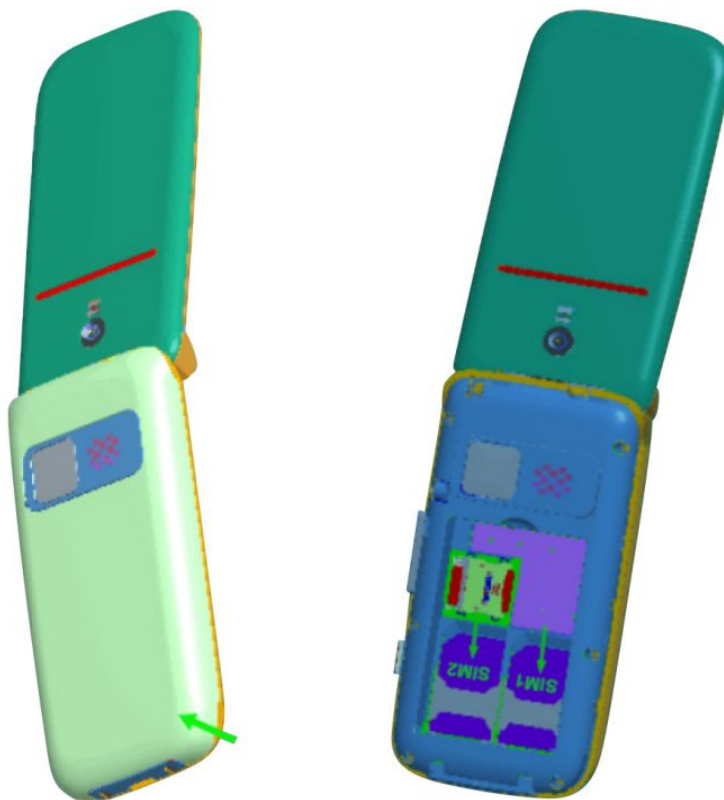

2. Toimiiko tämä puhelin 3G-verkossa?
Ei, se on 2G-GSM-puhelin, tukee nelikaistaisia: 850/900/1800/1900
3. Onko puhelin avattu?

Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat auki ja toimivat hyvin 2G-GSM-verkoissa ympäri maailmaa.

4. Sisältääkö puhelimen pakkaukset kuulokkeet?

Ei, mutta siinä on 3,5 mm:n portti, joka on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien kuulokkeiden kanssa.