

# Android TV BOX Käyttöohje

## Varoitukset ennen käyttöä

Estääksesi tulipalon, elektronisen shokin ja tuotteen vaurioitumisen, ole hyvä äläkä päästä laitetta kontaktiin sateen, kosteuden tai nesteiden kanssa. Älä laita laseja tai muita vesiastioita laitteen lähelle.

Varmistaaksesi hyvä tuuletus, älä laita laitetta kirjakaappiin, laatikkoon tai muuhun suljettuun paikkaan. Pidä laite hyvin ilmastoituna estääksesi tulipalo tai elektroninen shokki laitteen kuumentumisen vuoksi. Pidä kynttilät ja muut valaisimet etäällä laitteesta. Ole hyvä äläkä avaa laitteen koteloa. Vain ammattilaisen on luvallista tehdä niin.

## Yksikön sijoituspaikka

Sijoita laite tasaiselle alustalle. Pidä se etäällä auringonvalosta ja vältä kuumuutta, kosteutta ja jatkuvaa heiluntaa välttääksesi laitteen kotelon ja muiden komponenttien vaurioituminen ja laitteen käyttöiän lyhentymisen. Saadaksesi laitteesta sen paras suorituskyky, älä aseta laitteen päälle painavia esineitä ja pidä se vähintään 6 tuuman (15cm) päässä seinästä.

## Virta

Älä käytä ylivirtaa, muuten laite voi vaurioitua ja se voi aiheuttaa tulipalon. Ole hyvä ja asenna virtakaapeli kunnolla ja huolehdi, että kaapeli ei ole vaurioitunut. Yhdysvalloissa se tarkoittaa 110 VAC laitteelle. Ole hyvä ja irrota virtakaapeli jos et käytä laitetta pitkään aikaan, välttääksesi salaman aiheuttamat vauriot.

## Puhdistaminen

Ole hyvä ja irrota virtakaapeli ennen laitteen puhdistamista. Käytä kevyestä kostutettua liinaa puhdistaaaksesi laite, nestemäisten puhdistusaiheiden sijaan. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, sillä se voi vaurioittaa laitetta.

## Kosteus

Ole hyvä ja pidä laite etäällä kosteista paikoista, kuten kellarista. Kondensoitunut kosteus voi vaurioittaa laitetta. Tilanteessa, jossa kosteutta pääsee laitteeseen, ole hyvä ja käynnistä laite, jolloin sen lämpö voi poistaa kosteuden.

## Käyttöohjeesta

Ole ystävällinen ja lue käyttöohje huolellisesti ja pidä se turvallisessa paikassa, jotta voit uudelleenlukea sen tarvittaessa. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat olla erilaisia kuin kuvat, jotka näkyvät TV:ssä, käyttöohjelmasta riippuen.

Jos laitteen osia tarvitsee vaihtaa, ole hyvä ja huolehdi, että vain auktorisoituja osia käytetään. Muussa tapauksessa se saattaa aiheuttaa tulipalon, elektronisen shokin tai muun vaurion.

## Pakkauksen sisältö

<u>Varaosat</u>	<u>Määrä</u>	
Virta-adapteri		1
Kauko-ohjain	1	
HD-kaapeli	1	
Käyttöohje	1	



TV Hallinta-alue: Paina oppiaksesti TV IR kaukosäätimestä kontrolloidaksesti TV:tä.

- **Virta**: Paina valmiustilaan
- **Vaimennus**: Paina vaimentaaksesi ääni
- **Verkkosivu**: Paina siirtyäksesi palvelimelle
- **Äänenvoimakkuus**: Paina vähentääksesi/lisätäksesi äänenvoimakkuutta
- **Koti**: Pikapainike takaisin päävalikkoon
- **Paluu**: Paina palataksesi takaisin edelliseen valikkoon
- **Vaimennus**: Paina valitaksesi sopiva sovellus videoille, musiikille, kuville ja verkkosivulle

verkkosivulle

- **Kursori**: Paina käyttääksesi navigointipainiketta kursorina

Navigointi: Paina navigoidaksesti vasemmalle/oikealle/ylös/alas.

Paina OK vahvistaaksesi valintasi.

Numeropainikkeet 0-9: Paina valitaksesi numero

Vaimennus: Äänen vaimennus tai vapautus

Palautin: Paina palauttaaksesi valinta

## Liitännät

### AV liitäntä


a. Liitä 3-värinen (pun./valk./kelt./) AV kaapeli TV BOXin AV-porttiin ja toinen pää TV:n AV-porttiin. Liitännän tehdään värien mukaisesti.

b. Käynnistä TV BOX, aseta TV AV-portin videotilaan

### HDTV liitäntä

a. Liitä HDTV-kaapeli laitteen porttiin ja toinen pää TV:n porttiin

b. Käynnistä TV BOX, aseta TV HDTV-portin videotilaan

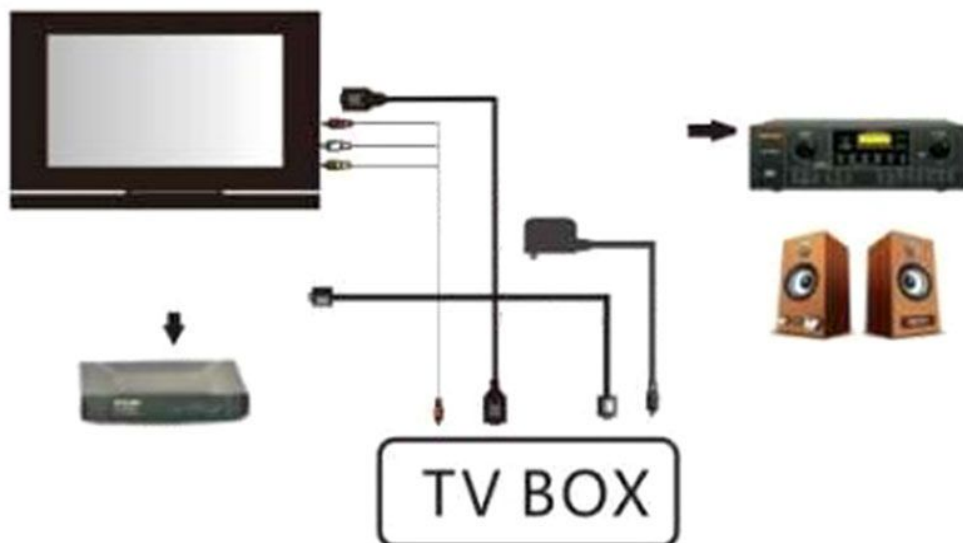

## Aloitus


Käynnistämisen jälkeen sininen valo syttyy noin 30 sekunniksi siirtyäksesi pääsivulle.

## Näyttöasetukset

Klikkaa "Setting/Display/Display Scale", siirry sivun alas ja paina ylös tai alas kauko-ohjaimesta muokataksesi näyttöä.


## Wi-Fi Asetukset

Paina "Wi-Fi", **aset** Wi-Fi yhteys päälle **oikeasta yläkulmasta**. Ohjelma aloittaa ympärilläsi vapaana olevien Wi-Fi yhteyksien skannaamisen automaattisesti.

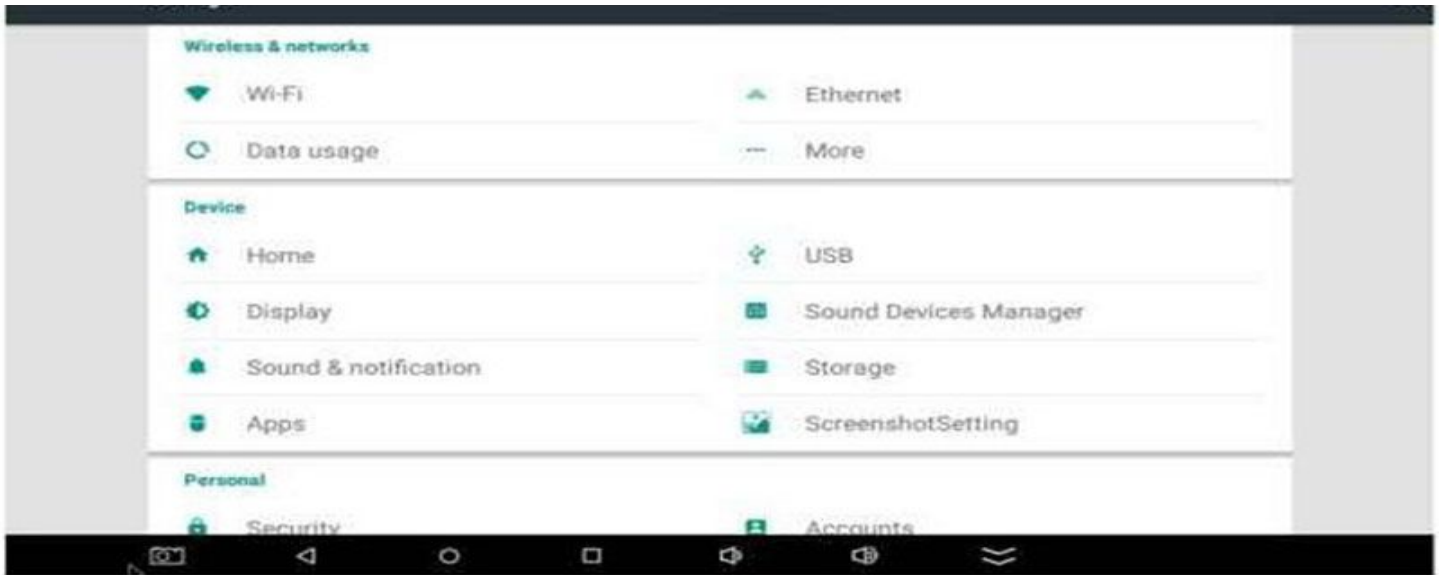

## HDTV Asetukset

Näyttö -> Aseta "HDTV auto-detection" -> Klikkaa "HDTV Output Mode Setting: 1080-60hz". Voit tämän jälkeen valita sen toiseksi sivuksi.

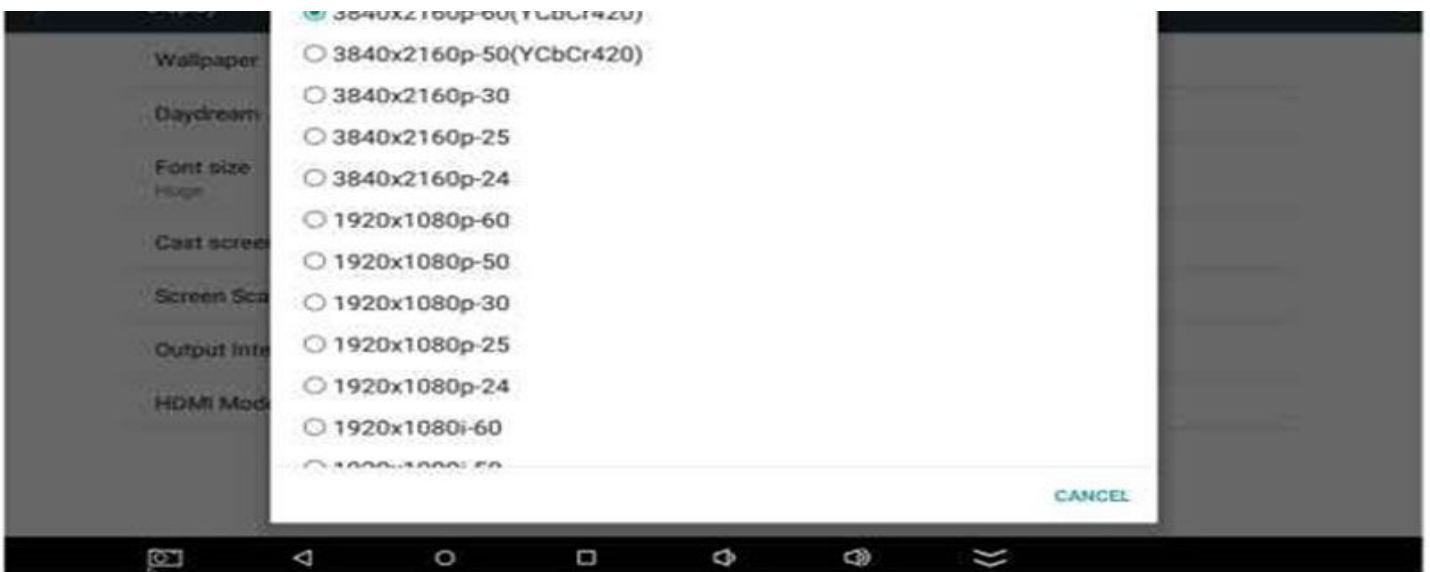

## Sovelluksen asennus

Siirry "ApkInstaller" valikkoon. Paina OK valitaksesi.

Voit asentaa ohjelmiston apkinstaller ominaisuudella. Ole hyvä ja lataa ensin haluamasi ohjelmisto apk-valinnoista tietokoneelta USB:llä. Valitse haluamasi laite skannataksesi apks.

Paina OK asentaaksesi haluamasi ohjelmisto.

Asennuksen ollessa valmis, ohjelmiston ikoni näkyy sovelluksen valikossa.



## Sovellukseni

Siirry MyAppsiin, paina OK valitaksesi.

Voit nähdä kuvassa eri ikoneja eri ominaisuuksille



## Varmuuskopio & nollaus

Siirry "Backup & reset" osioon, paina enter siirtyäksesi tehdasasetusten nollaukseen. Voit poistaa kaikki tiedostot media boxista.

## Ongelmien kartoittaminen

### Varoitus

Missään tilanteissa sinun ei tule yrittää korjata TV BOXia itse, sillä se keskeyttää takuun. Älä avaa koteloa, sillä se voi aiheuttaa elektronisen shokin. Jos ongelmia ilmenee, tarkista alla oleva lista ennen TV BOXin viemistä korjattavaksi. Jos sinun on mahdoton selvittää ongelma seuraavilla ohjeilla, pyydä tuotteesi myyjältä apua.

Ongelma	Ratkaisu
Ei virtaa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarkista, että virta-adapteri on oikein yhdistetty virtalähteeseen ja TV BOXiin.</li><li>- Käynnistä virta kauko-ohjaimen virtapainikkeella.</li></ul>
Ei kuvaa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uudelleenyhdistä HDTV-kaapeli tai YUV-kaapeli tai AV-kaapeli.</li><li>- Tarkista, että TV on kytketty päälle.</li></ul>
Ei ääntä tai vääristynyt ääni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Säädä äänenvoimakkuus.</li><li>- Tarkista, että kaiuttimet on asennettu oikein.</li></ul>
Ei ääni tai digiliitääntää	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarkista digitaaliset yhteydet.</li><li>- Tarkista vahvistin on asennettu oikein.</li></ul>
Laite ei reagoi kauko-ohjaimen  Laite ei reagoi joihinkin ohjauksikäskyihin käytön aikana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Osoita kauko-ohjaimella suoraan TV BOXin sensoriin.</li><li>- Lyhennä etäisyyttä TV BOXiin.</li><li>- Vaihta kauko-ohjaimen paristo.</li><li>- Toiminto ei välttämättä ole sallittu. Tarkista käyttöohje.</li><li>- Järjestelmä saattaa olla jumittunut, uudelleenyhdistä virta-adapteri käynnistääksesi uudelleen.</li></ul>
Ei ääntä elokuvan toiston aikana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Audiokoodekit eivät välttämättä ole TV BOXin tukemia. Voit muuttaa tuettuun äänitiedostoon valikosta.</li><li>- Tarkista äänenvoimakkuus.</li></ul>
USB-muistitikkoa ei voida lukea	<ul style="list-style-type: none"><li>- USB-muistitikun muoto ei ole yhteensopiva TV BOXin kanssa.</li><li>- Jos yhtä USB-muistitikkoa ei voida lukea, ole hyvä ja sammuta TV BOX, odota 30 sekuntia ja käynnistä se uudelleen.</li></ul>
USB-muistikortin hidas toimivuus	<ul style="list-style-type: none"><li>- USB-muistikortilla kestää kauemmin lukea ja näyttää TV-näytöllä jos tiedostokoko on suuri tai resoluutio korkea.</li></ul>
Ei ääntä HDTV yhteydellä	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tarkista TV:n ja HDTV pistokkeen liitäntä.</li><li>- Tarkista TV asetukset.</li><li>- Tarkista äänenvoimakkuus.</li></ul>
TV-ruutu on musta ja laitteen LED-valo vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sammuta TV BOX, odota 30 sekuntia ja käynnistä se uudelleen.</li><li>- Jos valintana on HDTV, tarkista, että HDTV on yhdistetty tai vaihda toinen HDTV-kaapeli, aseta TV BOXin ulostulo resoluutio 720p.</li></ul>