

SAMSUNG

Galaxy SmartTag
Galaxy SmartTag+

USER MANUAL

EI-T5300
EI-T7300

05/2021. Rev.1.2

www.samsung.com

Aloittaminen

Tietoja Galaxy SmartTag-/SmartTag+ -laitteesta

Galaxy SmartTag/SmartTag+ on laite, joka voidaan kiinnittää lemmikkieläimiin tai esineisiin, jotta estettäisiin niiden katoaminen ja tiedettäisiin niiden sijainti. Voit myös käynnistää automaatiotoimintoja SmartTag-laitteen kautta sen painikkeella.

Yhdistä SmartTag-laite mobiililaitteeseesi SmartThings-sovelluksen avulla, jotta voit tarkistaa laitteen sijainnin ja saada tietoja laitteen katoamispaikasta.




Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
- Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastasesta käytöstä on kokonaan käyttäjillä.
- Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Älä käytä SmartTag-laitetta kuumassa ympäristössä tai avotulen lähellä.
- Älä niele tai pura paristoa, kemiallisen palovamman vaara.
- Tähän tuotteeseen sisältyy nappiparisto. Älä niele paristoa. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain kahden tunnin kuluessa ja kuoleman vakavissa tapauksissa.


- Pidä paristot poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Jos paristotila ei sulkeudu pitävästi, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Jos uskot, että joku on niellyt pariston tai se on joutunut kehon minkä tahansa osan sisään, ota heti yhteyks lääkäriin.
- Tässä laitteessa on tiettyjä maksuttomia / avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ohjeet avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietojen näyttämiseen ovat Samsungin sivustossa (opensource.samsung.com).
- Mobiililaitteiden käyttöön lentokoneissa tai laivoissa voidaan soveltaa liittovaltion ja paikallisviranomaisten ohjeita ja rajoituksia. Tarkista laitteen sallittu käyttöajankohta ja käyttötapa asianmukaisilta viranomaisilta ja noudata aina henkilökunnan ohjeita. (EI-T7300)

Ohjekuvakkeet


-  **Varoitus:** Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
-  **Vaara:** Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
-  **Huomautus:** Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Laitteen osat

Pakkauksen sisältö

- SmartTag
- Pikaopas
-  • SmartTag-laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa.

Laitteen osat

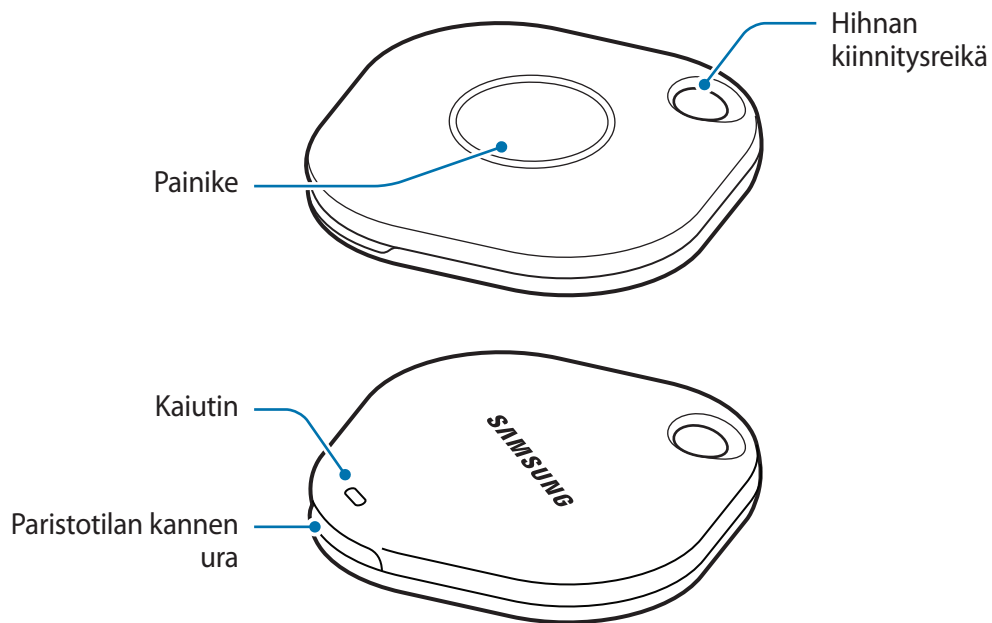


Painike


Painike	Toiminto
Painike	<ul style="list-style-type: none">• Painamalla tätä voit katkaista SmartTag-ilmoitusäänen, kun se soi.• Painamalla tätä kahdesti voit etsiä SmartTag-laitteeseen yhdistetyn mobiililaitteen.• Painamalla tai painamalla jonkin aikaa tätä voit käynnistää määritetyn automaatiotoiminnon.

Pariston vaihtaminen


- 1 Avaa paristotilan kannen ura kolikolla.

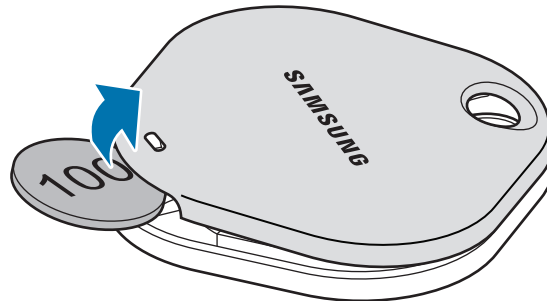


- 2 Aseta paristo paikalleen niin, että positiivinen napa kohdistuu oikein SmartTag-laitteen sisällä olevaan +-symboliin.

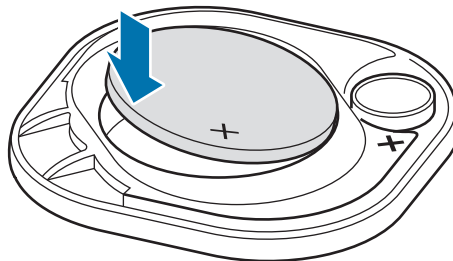

- 3 Aseta paristotilan kansi SmartTag-laitteen päälle ja paina paristotilan kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 Varo vahingoittamasta sormeasi tai kynttäsi, kun avaat paristotilan kannen uran paristoa vaihtaessasi.

-  • Kun paristo on tyhjä, vaihda se.
• Älä lataa toimitettua paristoa.

Ennen SmartTag-laitteen käyttöä

SmartThings-sovelluksen asentaminen mobiililaitteeseen

Asenna SmartThings-sovellus mobiililaitteeseen ennen SmartTag-laitteen käyttöä.

Mobiililaitteen mukaan voit ladata SmartThings-sovelluksen seuraavista paikoista:

- Samsung Android -mobiililaitteet: **Galaxy Store**, **Play Kauppa**



- SmartThings-sovellusta ei voi asentaa mobiililaitteisiin, jotka eivät tue synkronointia SmartTags-laitteiden kanssa. Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva SmartTags-laitteiden kanssa.
- SmartThings-sovelluksen käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröinyt Samsung-tilisi ja kirjautut sisään sen avulla.

SmartTags-laitteiden yhdistäminen mobiililaitteeseen

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
Päivitä SmartThings-ohjelmisto uusimpaan versioon.
- 2 Paina SmartTag-laitteessa olevaa painiketta.
SmartTag-laitteesta kuuluu ääni ja laite aktivoituu.
- 3 Kun mobiililaitteessa näkyy SmartTag-laitteen tunnistamisesta kertova ponnaHDusikkuna, napauta **Lisää nyt**.
Jos yhteyden ponnaHDusikkuna ei tule näkyviin, valitse **+** → **Laite** → **Tunniste/seurain**.
- 4 Viimeistele yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Kun yhteys on muodostettu, SmartTag-laite näkyy SmartThings-sovelluksen laiteluettelossa.
- 5 Napauta SmartThings-sovellusnäytössä **SmartThings Find** ja lataa lisää lisäosia.
Kun lataus on valmis, laitteen nykyinen sijainti näkyy kartassa.

SmartTags-laitteiden yhdistäminen skannaamalla QR-koodi

Voit yhdistää SmartTag-laitteen myös skannaamalla sen QR-koodin.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Valitse **+** → **Laite** → **Skannaa QR-koodi** ja skannaa pakkauksessa oleva QR-koodi.
- 3 Viimeistele yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Kun yhteys on muodostettu, SmartTag-laite näkyy SmartThings-sovelluksen laiteluettelossa.
- 4 Napauta SmartThings-sovellusnäytössä **SmartThings Find** ja lataa lisää lisäosia.
Kun lataus on valmis, laitteen nykyinen sijainti näkyy kartassa.



- Jos rekisteröit SmartTag-laitetta ensimmäistä kertaa, ympäristö voi aiheuttaa sen, ettei rekisteröintiprosessi ole sujuva. Sinun on ehkä kokeiltava kahdesta kolmeen kertaa, ennen kuin rekisteröinti onnistuu.
- Mobiililaite ja ohjelmistoversio voivat aiheuttaa sen, että tuetut ominaisuudet poikkeavat tässä esitetystä.
- Voit käyttää SmartThings Find -toimintoa vain Samsungin mobiililaitteissa, joissa on käytössä Android 8.0 tai uudempi versio, sekä Samsungin mobiililaitteissa, jotka tukevat Etsi matkapuhelimeni -toimintoa.
- SmartTag-laite on langaton tietoliikennelaite, ja suorituskyky saattaa heikentyä, kun useita laitteita yhdistetään samanaikaisesti.


SmartTag-laitteen käyttäminen

SmartTag-laitteen sijainnin tarkasteleminen

Voit tarkastella SmartTag-laitteen sijaintia etäyhteydellä mobiililaitteesi SmartThings-sovelluksesta ja löytää sen sijainnin käynnistämällä ilmoitusäänen SmartTag-laitteessa.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta SmartTag-korttia ja napauta **Näytä kartta**. Voit myös napauttaa **SmartThings Find**.
Laitteen nykyinen sijainti näkyy kartassa.

- SmartTag-laitteen sijainti perustuu SmartTag-laitteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai lähellä olevan Android-mobiililaitteen GPS- ja Wi-Fi-paikannustuloksiin, mikä voi aiheuttaa virheitä ympäristön tai GPS-virheen vuoksi.
- Jos SmartTag-laitteen nykyinen sijainti ei tule näkyviin, SmartTag-laitteen paristo on tyhjä tai se Android-mobiililaite ei ole löytänyt sitä, joka voi tarkistaa SmartTag-laitteen sijaintitiedot. Aktivoi liittyvä toiminto, jotta saat ilmoitukset SmartTag-laitteen sijaintitiedoista.
- SmartTag-laitteen käyttöaika voi vaihdella käyttäjän ympäristön ja käyttötavan mukaan.
- Ultra-Wideband (UWB, ultralaajakaista) -ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen mukaan.

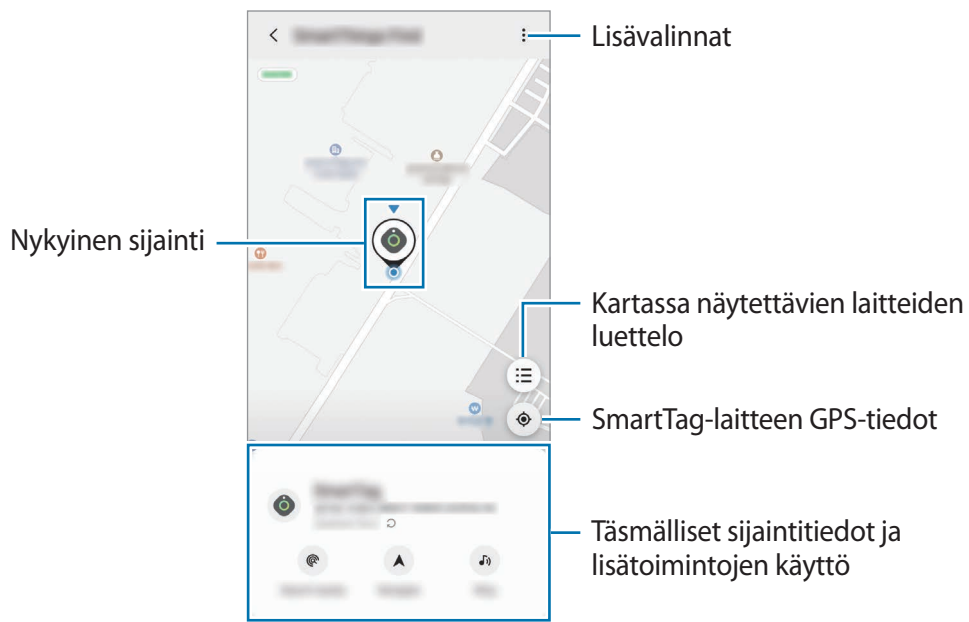

SmartTag-laitteen sijainnin etsiminen ilmoitusäänen avulla

Voit etsiä SmartTag-laitteen sijainnin käynnistämällä ilmoitusäänen.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta **SmartThings Find**.
- 3 Napauta **Soita** → **Aloita**.
SmartTag-ilmoitusääni kuuluu.

Kun haluat katkaista ilmoitusäänen, poista ilmoitukset käytöstä näytön ohjeiden mukaan tai paina SmartTag-laitteen toimintopainiketta kerran.

SmartTag-laitteen sijainnin etsiminen signaalin voimakkuuden perusteella

Voit etsiä SmartTag-laitteen sijainnin tunnistamalla sen signaalin voimakkuuden.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta **SmartThings Find** → **Hae läheltä**.
Etsittävän SmartTag-laitteen signaalinäyttö tulee näkyviin. Mitä lähempänä etsimäsi SmartTag-laite on, sitä voimakkaampi näytössä näkyvä signaali on.

Voit käynnistää SmartTag-laitteen hälytysten ilmoitusäänen napauttamalla .

SmartTag-laitteen sijainnin etsiminen AR-tehosteiden avulla (EI-T7300)

Voit etsiä SmartTag-laitteen sijainnin laajennetun todellisuuden toimintojen avulla.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta **SmartThings Find** → **Hae läheltä** → **Etsi käyttämällä kameraa**.
- 3 Tee etsintä lähialueelta.
Jos SmartTag-laite on lähellä, AR-tehoste näkyy etsittävän SmartTag-laitteen sijainnissa.

Voit käynnistää SmartTag-laitteen hälytysten ilmoitusäänen napauttamalla .

SmartTag-laitteen sijaintiohjeiden saaminen

Jos SmartTag-laite on kadonnut tai kaukana sinusta, sinut voidaan ohjata sijaintiin, jossa SmartTag-laite sijaitsee.

1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.

2 Napauta **SmartThings Find** → **Navigoi**.

Ohjeet paikkaan, jossa SmartTag-laite sijaitsee, alkavat.



Jos tuettua navigointisovellusta ei ole asennettu mobiililaitteeseesi, asenna ensin haluamasi sovellus tuettujen navigointisovellusten luettelosta ja hanki ohjeet.

Mobiililaitteiden etsiminen

Jos et näe mobiililaitettasi lähelläsi, SmartTag-laite voi auttaa sinua löytämään sen.

Paina SmartTag-laitteen toimintopainiketta kahdesti.

SmartTag-laitteeseen yhdistetty mobiililaite soittaa soittoäänensä.

Jos haluat katkaista mobiililaitteesi soittoäänen, noudata näytön ohjeita.



- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun SmartTag-laite ja mobiililaite eivät ole yhdistettyinä toisiinsa.
- Tämä toiminto on käytettävissä, kun Anna Tag-laitteen etsiä laitteesi -toiminto on käytössä.

Automaatiotoiminnon käyttäminen

Kun SmartTag-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit käynnistää automaatiotoiminnon painamalla SmartTag-painiketta tai painamalla sitä jonkin aikaa.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta SmartTag-korttia ja valitse vaihtoehto kohdassa **Käytä painiketta automaatioihin**.
- 3 Napauta **+** ja lisää toiminto noudattamalla näytön ohjeita.
Kun painat SmartTag-painiketta tai painat sitä jonkin aikaa, määrittämäsi automaatiotoiminto käynnistyy.

Automaatiotoimintojen hallinta

Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi, napauta SmartTag-korttia ja valitse sitten vaihtoehto kohdassa **Käytä painiketta automaatioihin**. Lisäämäsi automaatiotoiminto tulee näkyviin.


Jos haluat muokata jotakin toimintoa, napauta muokattavaa toimintoa, muokkaa tietoja ja napauta sitten **Tallenna** → **Tallenna**.

Jos haluat poistaa toiminnon, napauta **–** poistettavan toiminnon vieressä.

SmartTag-laitteen määrittäminen



Alkunäytön lisääminen

Jos käytät SmartTag-laitetta usein, voit käynnistää sen lisäämällä pikakuvakkeen mobiililaitteesi alkunäyttöön.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta SmartTag-korttia.
- 3 Napauta  → **Muokkaa** → **Lisää alkunäyttöön**.
- 4 Kosketa näytössä näkyvää kuvaketta jonkin aikaa tai napauta **Lisää**.
Pikakuvake lisätään mobiililaitteesi alkunäyttöön.

Laitteiden asettaminen kartassa näytettäväksi

Voit valita, mitkä laitteet näytetään SmartThings Find -kartassa.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta **SmartThings Find** →  →  → **Näytä/piilota laitteet**.
SmartTag-laitteesi ja luettelo kaikista laitteista, jotka on lisätty Etsi mobiililaitteeni -kohtaan Samsung-tilisi kautta, tulevat näkyviin.
- 3 Valitse SmartThings Find -kartassa näytettävä laite ja napauta sitten **Tallenna**.

Yleiset asetukset

Voit tarkastella SmartTag-laitteeseen liittyviä tietoja ja muuttaa eri asetuksia.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta SmartTag-korttia.

Tila

Voit tarkastella SmartTag-laitteen sijaintitilaa.

Napauttamalla **Näytä kartta** saat näkyviin SmartTag-laitteen yksityiskohtaiset sijaintitiedot.

Anna seurantalait. etsiä laitteesi

Jos et näe mobiililaitettasi lähelläsi, SmartTag-laite auttaa sinua löytämään sen.


Aktivoi kytkin napauttamalla sitä. Lisätietoja on kohdassa [Mobiililaitteiden etsiminen](#).

Käytä painiketta automaatioihin

Kun SmartTag-laite on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit käynnistää automaatiotoiminnon painamalla SmartTag-painiketta tai painamalla sitä jonkin aikaa. Lisätietoja on kohdassa [Automaatiotoiminnon käyttäminen](#).

Äänenvoimakkuus

Säätää SmartTag-laitteen äänenvoimakkuutta.


Napauta **Äänenvoimakkuus** ja valitse haluamasi vaihtoehto. Voit myös napauttaa , jolloin SmartTag-laite antaa ilmoitusäänen.

Soittoääni


Voit vaihtaa ilmoitusäänen, jonka SmartTag-laite antaa etsiessäsi SmartTag-laitteen sijaintia.

Napauta **Soittoääni** ja valitse haluamasi ilmoitusääni.

Paristo

Voit tarkistaa SmartTag-laitteen pariston varauksen. Voit tarkistaa pariston varauksen myös napauttamalla .

Muokkaaminen

Napauta  → **Muokkaa**.

SmartTag-laitteen nimen muokkaaminen

Voit tarkistaa sijainnin ja huoneen, johon SmartTag-laite on määritetty, ja muuttaa sen nimeä.

Kun olet muuttanut SmartTag-laitteen nimeä, napauta **Tallenna**.

Lisää alkunäyttöön

Jos käytät SmartTag-laitetta usein, voit käynnistää sen lisäämällä pikakuvakkeen mobiililaitteesi alkunäyttöön.

Napauta **Lisää alkunäyttöön**. Lisätietoja on kohdassa [Alkunäytön lisääminen](#).


Poista laite

Voit rekisteröidä SmartTag-laitteen toiseen Samsung-tiliin poistamalla sen.

Napauta **Poista laite**. SmartTag-laitteen tehdasasetukset palautetaan.

SmartThings Find -toiminnon asetusten määrittäminen

Voit muuttaa SmartThings Find -toimintoon liittyviä asetuksia.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta **SmartThings Find** →  → **Asetukset**.

Salli, että laitteet löydetään

Voit valita etsittävän laitteen ja muuttaa sen asetuksia SmartThings Find -toiminnon avulla.

Salaa offline-sijainti

Kun lähetät SmartTag-laitteesi offline-sijaintitiedot Etsi mobiililaitteeni -toimintoon toisen laitteen kautta, voit parantaa suojausta salaamalla SmartTag-laitteen sijainnin.


Napauta sen luettelossa olevan laitteen kytkintä, jonka sijaintitiedot haluat salata, ja salaa sitten sijaintitiedot noudattamalla näytön ohjeita.

Navigointisovellus

Voit määrittää ja ladata oletusnavigointisovelluksen, jota käytetään, kun sinut ohjataan SmartTag-laitteen sijaintipaikkaan.


Ohje

Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella SmartTag-laitteen käyttöä ja tarkastella siihen liittyviä tietoja.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta SmartTag-korttia.
- 3 Napauta  → **Ohje**.

SmartTag-laitteen tiedot

Voit tarkastella SmartTag-laitteen ohjelmiston tietoja.

- 1 Käynnistä **SmartThings**-sovellus mobiililaitteessasi.
- 2 Napauta SmartTag-korttia.
- 3 Napauta  → **Tiedot**.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun SmartTag-laitettasi.

SmartTag-laite ei käynnisty

- Kun paristo on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Tarkista paristo ennen SmartTag-laitteen käyttämistä.
- Paristo ei ehkä ole oikein paikallaan. Aseta paristo uudelleen paikalleen.
- Pyyhi navat ja aseta paristo takaisin paikalleen.

SmartTag-laite jumiutuu tai siinä ilmenee virhe

Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.

SmartTag-laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos SmartTag-laite jumiutuu tai hidastuu jatkuvasti, irrota paristo ja aseta se takaisin paikalleen.

Uudelleenkäynnistystyksen pakottaminen

Jos SmartTag-laite on jumiutunut eikä vastaa, voit nollata SmartTag-laitteen.

Irrota ensin paristo avaamalla paristotilan kannen ura. Paina painiketta kerran ja vapauta se, ja aseta sitten paristo paikalleen samalla, kun painat painiketta uudelleen ja pidät sitä painettuna viisi sekuntia, kunnes SmartTag-laite antaa äänimerkin.

Jos paristoa ei ole tunnistettu oikein, SmartTag-laite antaa äänimerkin heti pariston asettamisen jälkeen. Jos näin käy, kokeile edellä kuvattua menetelmää uudelleen.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä SmartTag-laitettasi

- Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai yhdistettäväksi.
- SmartTag-laitteen sijainti perustuu SmartTag-laitteeseen yhdistetyn laitteen GPS- ja Wi-Fi-paikannustuloksiin, ja joitakin virheitä voi ilmetä ympäristön tai GPS-virheen vuoksi. Varmista, että SmartTag-laitteeseen yhdistettävä laite on lähellä.
- Nollaa SmartTag-laite ja yritä uudelleen.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

SmartTag-laitteen nykyistä sijaintia ei löydy

GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin SmartTag-laitteeseen yhdistetty mobiililaite käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijainnin etsinnässä.

SmartTag-laitteen kotelon ulkoreunassa on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoja.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI" => "Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd. rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.