


Käyttöopas dinosaurukselta näyttävälle lasten digitaaliselle herätyskellolle



Tiedot:

- Materiaali: ABS + PC + kumi
- Koko: 9 x 12 x 12cm

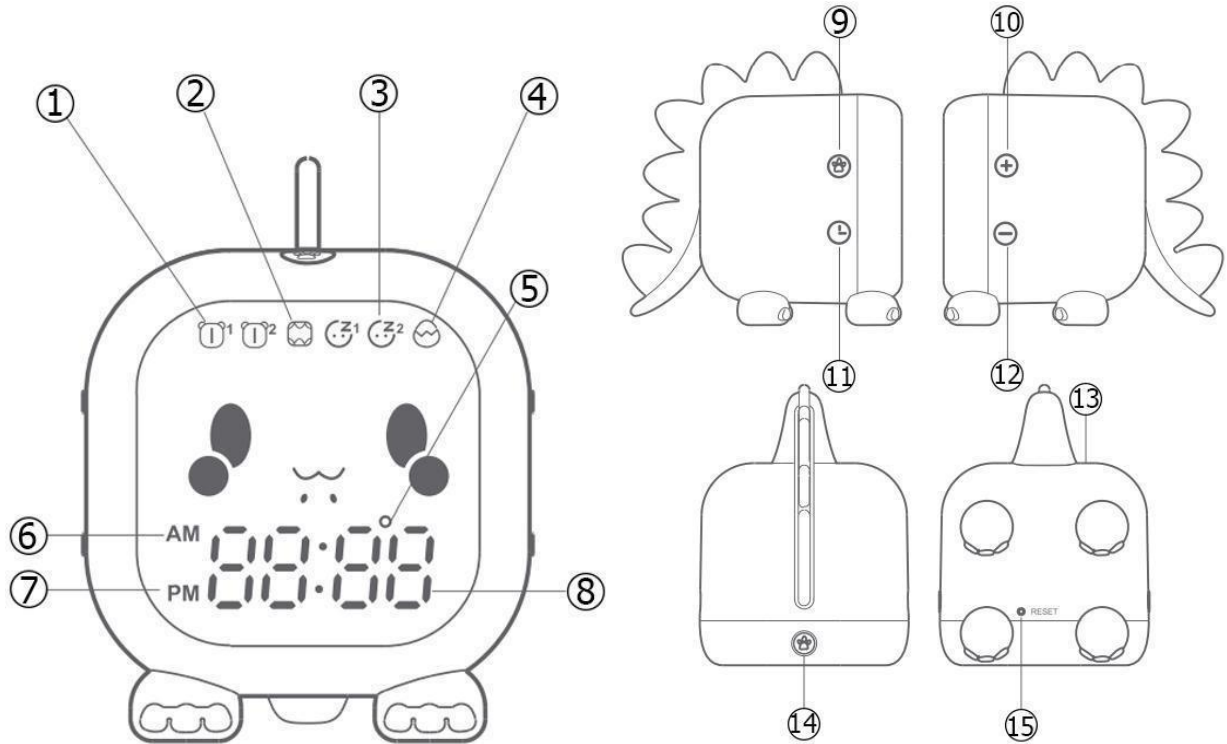

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 1. Herätyskello 1 / 2 | 6. AM (12t) | 11. Herätys |
| 2. Torkkumistoiminto | 7. PM (12t) | 12. Näppäin - |
| 3. Nukkumisharjoitus | 8. Aika | 13. Latausportti |
| 4. Akun indikaattori | 9. Asetukset | 14. Valo |
| 5. Lämpötila | 10. Näppäin + | 15. Alustaminen |

Aika-asetukset

Aseta aika painamalla asetuspainiketta pitkään 2 sekunnin ajan. Ensimmäinen asia, jonka asetat, on päivämäärä painamalla + ja - -painikkeita. Vahvasta painamalla asetuspainiketta, valitse sitten 12–24 tunnin muoto, vahvasta asetuspainikkeella ja aseta sitten aika.

Paina asetuspainiketta valitaksesi ilmoitusääni ja käytä + ja - painikkeita valitaksesi. Ääniaikalähetyksiä varten valitse B00 sammuttaaksesi sen, B01, jos haluat, että kello näyttää aikaa koko päivän ajan, ja valitse B02, jos haluat antaa sen näyttää aikaa vain päiväsaikaan (klo 6–20).

Herätyskellon asetukset

Tarkista hälytys painamalla hälytyspainiketta. Siirry hälytysasetuksiin painamalla hälytyspainiketta pitkään 3 sekunnin ajan. Aseta Hälytys 1 + ja - painikkeilla, valitse sitten päivät, jolloin haluat hälytyksen soivan, ja valitse lopuksi soittoaäni. Kun olet valmis, toista hälytyksen 2 vaiheet.

Kun herätys soi, paina asetuspainiketta torkkuaksesi sen. Torkkukuvake ilmestyy näytölle. Torkkuaika on 5 minuuttia ja voit torkkua enintään 3 kertaa.

Lähtölaskenta

Lähtölaskenta voidaan asettaa 1 - 59 minuutiksi. Aseta se painamalla pitkään -painiketta 2 sekunnin ajan, jolloin se siirtyy ajastimen asetuksiin piippauksen jälkeen. Näet näytöllä oletusarvon 00:30, jota voidaan säätää + ja - painikkeilla. Lähtölaskenta alkaa 3 sekuntia ajan asettamisen jälkeen. Se piippaa 3 minuuttia, kun lähtölaskenta on päättynyt.

Yövaloasetukset

Paina Asetukset-painiketta kytkeäksesi LED-yövalo päälle ja "LE45" alkaa vilkkua näytössä. Paina + tai - painikkeita asettaaksesi ajan, jolloin valo sammuu. Oletusaika on 45 minuuttia, ja voit asettaa alueen 1–60 minuuttia.

Jos herätys asetetaan yöksi, yövalo syttyy 10 minuuttia ennen hälytyksen sammumista. Kun hälytys loppuu, myös yövalo sammuu. Voit myös sammuttaa yövalon painamalla asetuspainiketta.