


Langattomien kuulokkeiden käyttöohje

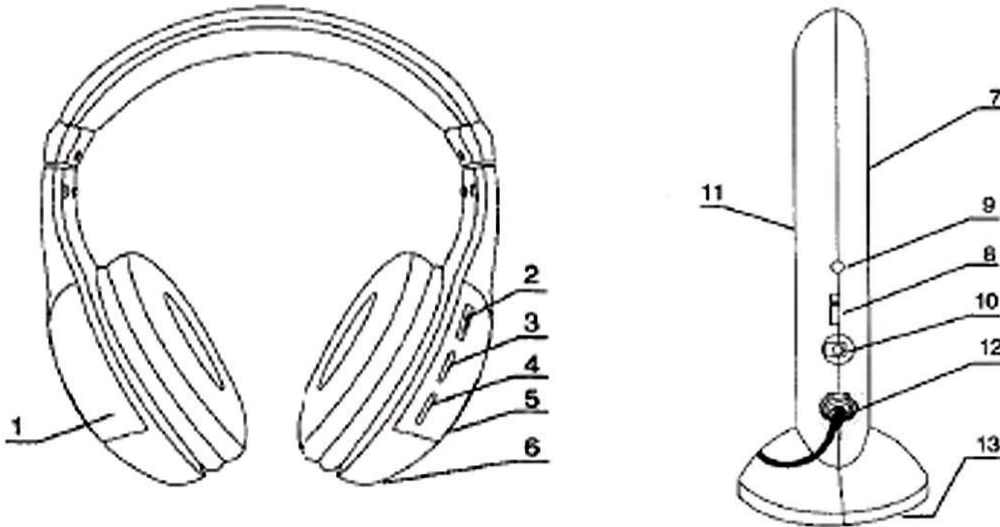

Kuvaselitykset

1. Paristojen sijainti
2. Äänenvoimakkuuden hallinta- / Virta- / Toimintopainike
3. Skannauspainike
4. Resetointipainike
5. Virtapainike
6. Ääniportti
7. Virtaindikaattori
8. Virtatoimintopainike
9. Mikrofoniportti
10. Virtakatkaisin
11. Mikrofoni
12. Äänikaapeliportti
13. Paristojen sijainti

Lähettimen ominaisuudet

- Lähettimen taajuus: 86MHz +/-0.5MHz
- Modulaatiotila: FM
- Lähetinetaisyys: 30m
- Virtalähde: kaksi AAA-paristoa tai DC 4.5V

Vastaanottimen (kuulokkeiden) ominaisuudet

- Taajuusalue: 86MHz
- FM taajuusalue: 87MHz - 108MHz
- Vastaanottotila: FM
- Virtalähde: kaksi AAA-paristoa

Asennus ja ominaisuudet

Aseta ensin kaksi AAA-paristoa vastaanottimeen ja kaksi AAA-paristoa lähettimeen (paristot eivät sisälly pakkaukseen). Seta kuulokkeiden virta päälle (2) ja merkkivalo osoittaa, että kuulokkeet toimivat hyvin. Liitä äänikaapeli lähettimeen liittääksesi se tietokoneen, DVD-soittimen, CD-soittimen, MP3-soittimen tai muun äänilaitteen kanssa. Varmistaaksesi, että kuulokkeesi vastaanottavat parhaan taajuuden, aseta lähetin korkealle.

Liittääksesi kuulokkeet lähettimeen, kytke toimintopainike (2) "Wireless" -asentoon. Paina kuulokkeiden "Reset" -painiketta ja sitten "Scan" -painiketta säätääksesi signaalin laatua.

Voit käyttää kuulokkeita erikseen FM-radiona. Tehdäksesi niin, kytke kuulokkeet päälle ja paina "Reset" -painiketta. Tämän jälkeen voit etsiä radiokanavan painamalla "Scan" -painiketta.

Kuulokkeet toimivat jopa ilman paristoja, mutta sinun on liitettävä äänikaapeli äänilaitteesta suoraan kuulokkeisiin.

Näitä langattomia kuulokkeita voidaan käyttää myös langattomina valvontakuulokkeina. Asennus on hyvin yksinkertainen. Sinun on asetettava lähetin ja kytkettävä virtakytkin "Monitor" -asentoon. Paina kuulokkeiden "Reset" -painiketta, sitten "Scan" -painiketta ja se on siinä. Voit käyttää näitä langattomia kuulokkeita langattomina valvontakuulokkeina.