

BY16 Älykäs äänenkäännös

Langattomat kuulokkeet - 150+ kielen kääntäjä



Menettelytapa

1. Pyyhkäise ladataksesi "One Click Translation" -sovelluksen.




Android: Skannaa ladataksesi




iOS: Digitaalinen lataus

Huomautus:

- Varmista, että kuulokkeissa on riittävästi virtaa, ja lataa ja asenna sovellus puhelimeesi.
 - Käännöskuulokkeiden on oltava yhteydessä sovellukseen langattomasti.
2. Napsauta pääkäyttöliittymän "Käännöskuulokkeet"-painiketta siirtyäksesi käännöskuulokkeiden käyttöliittymään;

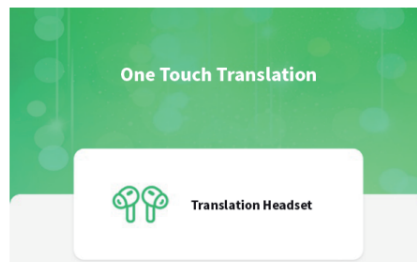

3. Napsauta "Laitetta ei ole yhdistetty" "Kääntäjäkuulokkeet" -käyttöliittymässä, etsi vastaavan langattoman kuulokkeen nimi matkapuhelimesi langattomien yhteyksien asetuksista ja yhdistä se. Palaa sitten "Kääntäjäkuulokkeet" -käyttöliittymään onnistuneen yhteyden muodostamisen jälkeen. Kun yhteys on muodostettu, palaa "Kääntäjäkuulokkeet" -käyttöliittymään.

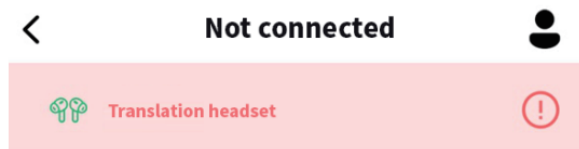

4. Valitse käännettävä kieli alla olevan käännösnäytön yläreunasta.



5. Eri käyttötilanteiden mukaan on käytettävissä seuraavat kolme käännöstilaa. Napsauta "Eri tilat" siirtyäksesi vastaavaan käännöstilaan ja seuraa eri käännöstilojen ohjeita kääntääksesi.

Kosketustila

Kaksi kuulokkeita käyttävää henkilöä voi joko klikata tai kaksoisklikata kuulokkeita kääntääkseen reaaliajassa. Sopii tuttaville, jotka haluavat käyttää kuulokkeitasi.

Ulkoinen tila

Yksi henkilö käyttää kuulokkeita ja toinen pitää matkapuhelinta, mikä sopii vieraille, joille kuulokkeiden käyttö ei ole kätevää.

Vapaa puhetila

Kaksi henkilöä, joilla molemmilla on kuulokkeet, reaaliaikainen käännös, kädet vapautetaan, vapaa viestintä.

6. Kuulokkeiden kielen vaihto: Kaksoisnapsauta kosketusnäyttöä ennen kuulokkeiden käynnistämistä yhdistämättä niitä laitteeseen.
7. Musiikin hallinta:
- Kertaklikkaus millä tahansa kuulokkeella: Toista/tauko
 - Kaksoisklikkaus isäntälaitteella: Seuraava kappale
 - Kaksoisklikkaus orjalaitteella: Edellinen kappale
 - Kolmoisklikkaus isäntälaitteella: Lisää äänenvoimakkuutta
 - Kolmoisklikkaus orjalaitteella: Vähennä äänenvoimakkuutta
8. Puhelunhallinta:
- Yksi napsautus: Vastaa puheluun (napsauta uudelleen lopettaaksesi puhelun)
 - Käynnistä SIAI: Paina ja pidä pohjassa 2 sekuntia ja vapauta

Asetukset

[Säädä äänenvoimakkuutta] Säädä toiston äänenvoimakkuutta

[Säädä fonttikokoa] Säädä sovelluksen tekstin fonttikokoa

[Valitse automaattinen/manuaalinen poiminnan lopetus].

- Automaattinen puhelun lopetus: Kuulokkeet lopettavat puhelun automaattisesti puheajan (2–3 sekuntia) mukaan.
- Poiminnan lopettaminen manuaalisesti: Sinun on kosketettava kuulokkeiden takaosaa lopettaaksesi poiminnan.

[Toistoasetukset] Valitse, toistetaanko käännöstulos vai ei. Vain käännetty teksti näytetään.

[Tyhjennä käännösdialogitalenne] Tyhjennä dialogitalenne yhdellä näppäimellä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuulokkeista ei kuulu ääntä (vasen tai oikea korva)?

- Tarkista kuulokkeiden akku ja käytä niitä vasta, kun se on ladattu täyteen.
- Jos akussa on riittävästi virtaa, aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon, peitä latauskotelo 20 sekunniksi ja ota kotelo pois. Liitä kuulokkeet sitten uudelleen matkapuhelimeesi.

Langaton yhteys on epävakaata tai laitetta ei löydy?

- Aseta kuulokkeet lähelle matkapuhelinta varmistaaksesi, ettei radiotaajuushäiriöitä ole.
- Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon, peitä latauskotelo ja ota ne pois 20 sekunnin kuluttua. Muodosta sitten pariliitos uudelleen.

Käännös ei vastaa?

- Käynnistä sovellus uudelleen ja kytke se uudelleen.
- Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon, peitä latauskotelo ja ota ne pois 20 sekunnin kuluttua. Ota ne sitten uudelleen pois pariliitoksen muodostamista varten.