

Käyttöopas Aktiivisuusrannekeelle HR ID115 Plus



Tiedot:

- Bluetooth versio: v4.0
- Akun kapasiteetti: 105mAh
- Näytön koko: 0.96"
- Akkuelämä: 3-15 päivää (riippuen käyttötottumuksista)
- Latausaika: 1-2 tuntia
- Käyttöjärjestelmän yhteensopivuus: Android 4.4+, iOS 8.0+


USB lataaminen aktiivisuusrannekkeelle

***Tärkeää tietoa: Lataa ranneketta vähintään 10 minuuttia ennen sen aktivoimista ensimmäistä kertaa.**



Syötä rannekkeen latausliitin USB-porttiin lataamista varten. Varmista, että latausliittimen nastat ovat kontaktissa USB-portin kanssa.

Punainen merkkivalo laitteessa näyttää, että se on ladattu oikeaoppisesti. Jos ei, niin varmista, että se on syötetty laturiin, kuten kuvassa alla.

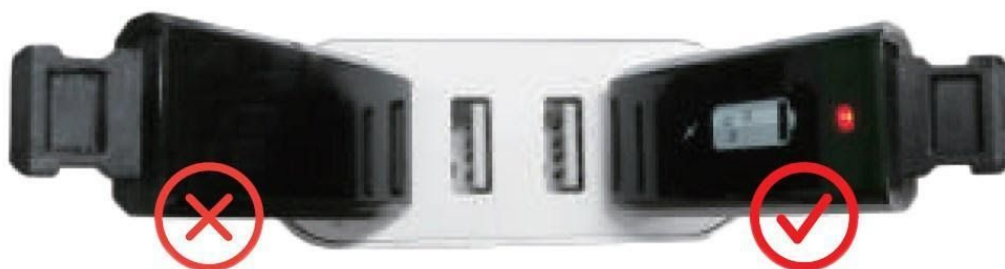

Jos aktiivisuusrannekkeessa on pieni akun varaustaso, liitä se adapteriin lataamista varten. Ranneke automaattisesti käynnistyy akun ollessa täynnä.

- DC 5V, 500mA
- Latausaika: 1-2 tuntia

Aktiivisuusrannekkeen asentaminen ja käyttäminen

Asentaaksesi aktiivisuusrannekkeen, pistä se jokaiseen rannekkeeseen tarkoitettuun paikkaan. Kanna ID115 Plussia ranteessasi horisontaalisesti, samalla tavoin kuin käyttäisit normaalia kelloa.



Lataa sovellus

Lataa "VeryFitPro" sovellus Androidille ja iOS-laitelle. Nämä ovat kaksi vaihtoehtoa:

- Vaihtoehto 1: Etsi "VeryFitPro" Applesta tai Google Playsta ja lataa se
Huomio: *Tämä aktiivisuusranneke tarvitsee iOS 7.1 & ylempää tai Android 4.4 & ylempää. The "VeryFitPro" sovellus on yhteensopiva vain älypuhelimien kanssa.*
- Vaihtoehto 2: Skanna QR-koodi, lataa ja asenna sovellus. Käytä QR-koodin skannausta, jotta voisit skannata seuraavan QR-koodin, avaa linkki ja seuraa ohjeita asentaaksesi sovelluksen.

Vinkki: Jos sinulla on ongelmia linkin avaamisessa, kopioi linkki ja avaa se verkkoselaimessasi.

iOS



Android



Laitteen pariliitos

- 1) Salli Bluetooth ennen laitteen liittämistä
- 2) Avaa "VeryFitPro" sovellus älypuhelimestasi ja paina "Laitte ---> Liitä laite" sitten älypuhelimesi alkaa etsimään laitetta.
- 3) Valitse "ID115Plus HR" löydetyistä laitteista, paina "ID115Plus HR" liittääkseen laitteen älypuhelimeen.